




CITEL

N140303c

## Technical Data

**INSTALLATION INSTRUCTIONS - NOTICE D'INSTALLATION  
NOTICIA DE INSTALACIÓN - INSTALLATIONSINWEISE  
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE  
INSTRUÇOES DE INSTALACAO - MONTÁŽNÍ NÁVOD  
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ - 安装指导书**


Automatic AC voltage monitoring relay - Relais de supervision pour réseau basse tension  
Relé de supervisión por la red de baja tensión  
Spannungsüberwachungs-Relay  
Relé di controllo per rete CA-Relé de supervisão para rede de BT

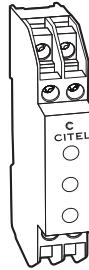

VMxxx-DIN

## Wiring



## Nominal line current < 5A

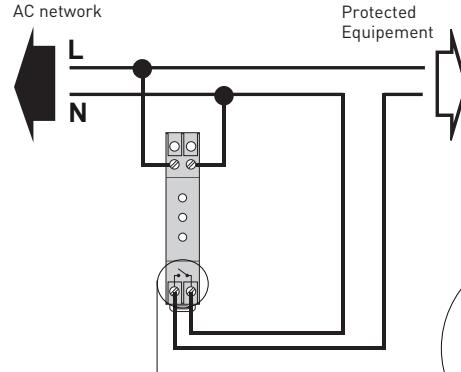


 VMxxx-DIN does not protect against transient overvoltages for maximum security it is recommended to connect on AC network, a SPD upstream of VMxxx-DIN.

## Installation

 2000 m max. 6500 ft max.		P/N
 -40/+85°C max. -40/+185°F max.	VM230-DIN	VM120-DIN
 IP20 indoor use only		
<b>AC Network</b>		
230 Vac L+N	●	
120 Vac L+N		●
<b>Characteristics</b>		
Over-voltage (red LED)	≥ 270 V	≥ 140 V
Voltage OK (green LED)	195 V < U < 270 V	95 V < U < 140 V
Under-voltage (yellow LED)	≤ 195 V	≤ 95 V

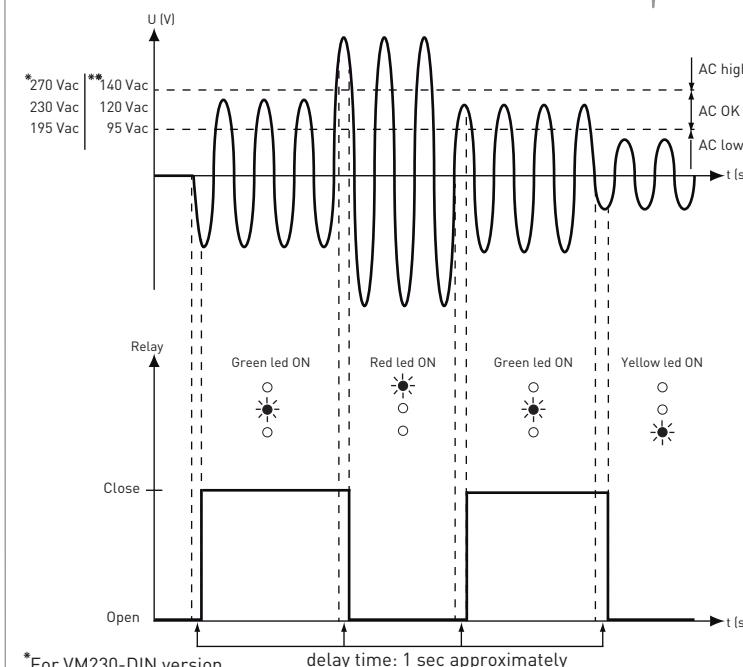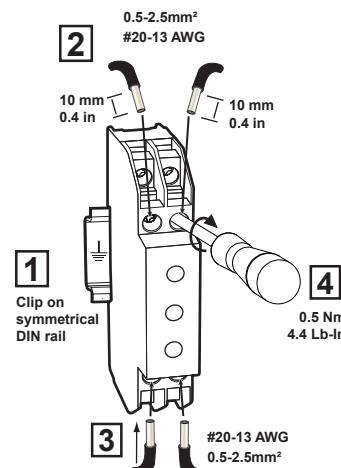


## Operation

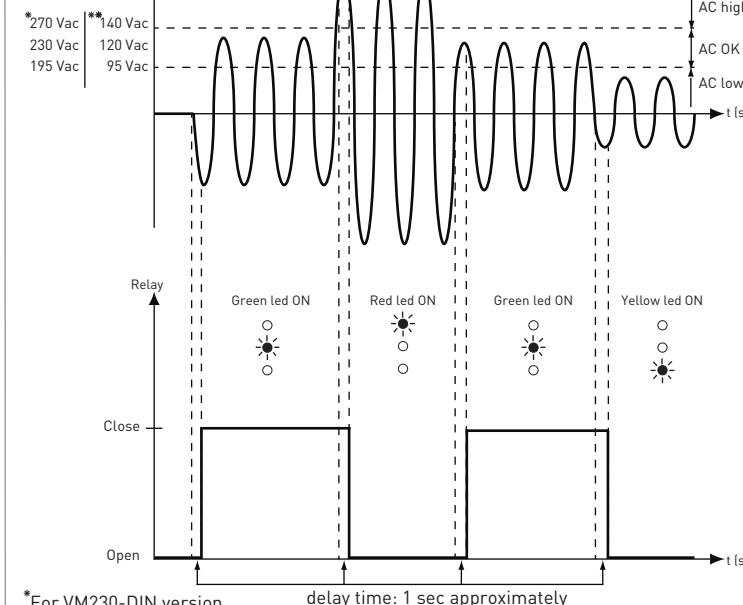


## Wiring

## Nominal line current > 5A

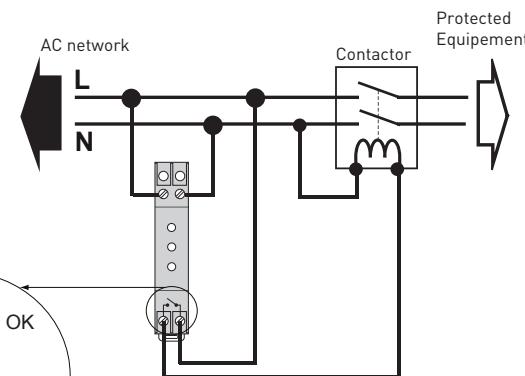

## Maintenance

- 1**  → Voltage AC ok
  - 2**  → AC Voltage high >270 V for VM230-DIN  
AC Voltage high >140 V for VM120-DIN
  - 3**  → AC voltage low ≤195 V for VM230-DIN  
AC voltage low ≤95 V for VM120-DIN
  - 4**  → No AC voltage  
or defect
  - 5**  → Defect

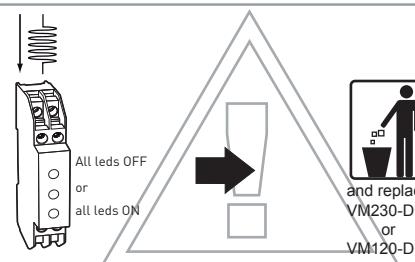



SAFETY INSTRUCTIONS  
CONSIGNES DE SECURITE  
SICHERHEITSHINWEISE  
ADVERTENCIA DE SEGURIDAD  
AVVERTENZE IMPORTANTI  
AVISOS IMPORTANTES  
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  
安全须知



This document could be modified without notice.  
Updated Information on Website.

Ce document peut être modifié sans préavis.  
Informations à jour sur site web.

Änderungen am Dokument sind ohne Ankündigung möglich.  
Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Webseite.

Este documento puede ser modificado sin previo aviso.  
Información actualizada en el sitio web.

Questo documento può essere modificato senza preavviso.  
Informazioni attualizzate disponibili sul sito web.

Este documento pode ser modificado sem aviso prévio.  
Informação atualizada no website.

В документ могут вноситься изменения.  
Актуальную информацию смотрите на нашей  
WEB-странице.

Změny v tomto dokumentu jsou možné bez předchozího  
upozornění.

Aktuální informace najdete na naší webové stránce.

本文件的修改无需另行通知。  
更新文件请登陆公司网站。

[www.citel2cp.com](http://www.citel2cp.com)  
[www.citel.de](http://www.citel.de)  
[www.citel.us](http://www.citel.us)  
[www.citel.com.cn](http://www.citel.com.cn)  
[www.citel.ru](http://www.citel.ru)  
[www.citel.cz](http://www.citel.cz)



## ATTENTION!

GB

- Installation must be performed only by electrically skilled operator.
- National electrical installation rules must be followed.
- The unit must be used only as monitoring relay and according the conditions described in this document.
- Monitoring relay must be selected in relation with an dedicated AC network (see Table 1).
- In case of all indicators are off or on, the device must be replaced.



## ATTENTION!

FR

- L'installation ne doit être effectuée que par un opérateur électricien dûment qualifié.
- Les règles générales d'installation électrique nationales doivent être respectées.
- Le produit est uniquement destiné à un usage relais de supervision et doit être utilisé dans les conditions décrites dans ce document.
- Le relais de supervision est utilisé en fonction d'un réseau BT déterminé (voir table 1).
- Dans le cas où tous les indicateurs sont éteints ou allumés, le dispositif doit être remplacé.



## WARNUNG!

D

- Die Montage und der Anschluss des Gerätes dürfen nur durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Nationale Installations Vorschriften sind zu beachten.
- Das Gerät darf nur als Spannungsüberwachungs-Relay und entsprechend dieser Einbauanleitung eingesetzt werden
- Das Gerät muss entsprechend dem passenden AC- Netzwerk ausgewählt werden (siehe Tabelle 1)
- Sind alle Anzeigen am Gerät gleichzeitig „aus“ oder „an“ ist das Gerät defekt und muss ausgetauscht werden.



## ATENCION!

ES

- Solo un operador eléctrico capacitado puede realizar la instalación.
- Las reglas generales nacionales de instalación eléctrica deben ser respectadas.
- El dispositivo se usa solo como relé de supervisión y debe ser utilizado bajo las condiciones descritas en este documento.
- El relé de supervisión debe ser seleccionado siguiendo la red de baja tensión (ver tabla 1).
- En caso de tener todos los indicadores encendidos o apagados, el dispositivo debe ser substituido.



## ATTENZIONE!

IT

- L'installazione deve essere fatta solamente da elettricisti qualificati.
- Devono essere rispettate le regolamentazioni nazionali e locali riguardanti l'installazione di apparati elettrici.
- Il dispositivo deve essere usato únicamente come relè di controllo e secondo le condizioni descritte in questo documento.
- Il relè di controllo deve essere scelto secondo il tipo di rete CA (vedere la tabella 1).
- In caso di avere tutti gli indicatori spenti o accesi, il dispositivo deve essere sostituito.



## AVISO!

PT

- A instalação deve ser feita por um electricista habilitado.
- Devem ser seguidas todas as regras de segurança indicadas pelo operador eléctrico.
- O produto foi concebido para utilizar um controlo relé e deve ser utilizado sob as condições neste documento.
- Relé de supervisão é utilizado de acordo com uma determinada rede de BT (ver tabela 1).
- No caso em que todos os indicadores estão apagados ou, o dispositivo deve ser substituído.



## ВНИМАНИЕ!

RUS

- монтаж и подключение изделия должны производится только специалистами-электриками.
- необходимо учитывать требования местных норм и стандартов.
- изделие может использоваться только для защиты от импульсных перенапряжений в соответствии с настоящей инструкцией.
- параметры сети должны соответствовать характеристикам изделия (см. таблицу 1).
- при обнаружении индикатора состояния красного цвета изделие должно быть заменено.



## VAROVÁNÍ

CZ

- Montáž a připojení svodiče přepětí smí provádět pouze pracovník s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.
- Je zapotřebí dodržovat zásady bezpečnosti práce i platné národní elektrotechnické předpisy.
- Svodič přepětí se smí používat pouze v souladu se svými technickými parametry a podle těchto montážních pokynů.
- Svodič přepětí je zapotřebí zvolit a používat tak, aby odpovídaly napájecí síti (viz tabulka 1).
- Pokud ukazatel správné funkce má ČERVENOU barvu, pak svodič/modul je VADNÝ a musí být vyměněn.



## 安全须知!

中文

- 产品安装只能由具备专业资质的人员实施；
- 请遵守国家电气安装相关规范；
- 本产品仅作为浪涌保护器且在本文件所规定的条件下使用；
- 请根据不同的电源网络制式选用浪涌保护器，参见Table 1；
- 当状态指示变为红色时，须及时更换浪涌保护器；